

VERKLEBEANLEITUNG FÜR FOTOTAPETEN INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR WALLPAPERS




In wenigen Schritten bringen Sie Ihre neue Fototapete an – am besten zu zweit. Umständliches Arbeiten mit Tapetenkleister war gestern! Unsere selbstklebenden Fototapeten sind zudem rückstandsfrei ablösbar.

Lassen Sie die Tapete vor dem Anbringen für mindestens 48 Stunden im Raum akklimatisieren.


You can mount your photo wall mural in a few simple steps – ask a friend for help. Laborious work is a thing of the past. Our self-adhesive photo wall murals can be easily removed without leaving any residue.

Allow the wallpaper to acclimatize for at least 48 hours before installation.

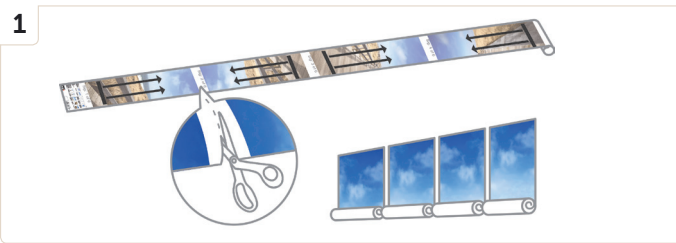

(de) Rollen Sie die Tapetenbahn auf einer ebenen Fläche aus, damit sie sich entrollen kann. Schneiden Sie die einzelnen Bahnen an den Schnittmarken ab.

Legen Sie die Einzelteile mit der Bildseite nach oben in der richtigen Reihenfolge nebeneinander. Beachten Sie, dass jede zweite Bahn auf Kopf steht und erst gedreht werden muss. Schneiden Sie die Tapete an der oberen Motivkante ab.

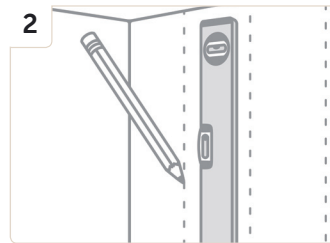

Der Untergrund sollte sauber, trocken, glatt und frei von Unebenheiten, Fetten sowie Ölfarben sein. Entfernen Sie Raufasertapeten und Tapetenreste. Messen Sie die Wand aus und zeichnen Sie die Position der ersten Bahn an.



Beginnen Sie mit dem Verkleben der ersten Bahn. Arbeiten Sie Stück für Stück, indem Sie das Trägerpapier langsam nach unten abziehen.

(en) Unwrap all parts of your wall mural and put them on a flat surface so they can straighten out. Cut off individual strips at the guidelines.

Stretch out the strips with the motif upwards and organize them as they will be applied on the wall. Note that every second strip is upside down and has to be rotated. Cut the wallpaper at the top edge of the motif.

The wall should be clean, dry, smooth and free of unevenness, oil-based paint, latex or silicone. Remove all wallpaper and wallpaper residues. Measure the wall and mark the position for the first strip.

Slowly apply the first part of the wallpaper, work from top to bottom, strip by strip.



(de) Streichen Sie jede Bahn von oben nach unten glatt, so dass die Luft von der Mitte zu den Seiten entweichen kann.



Die Tapetenbahnen werden auf Stoß geklebt.



Alle Tapetenbahnen mithilfe der Tapezierrolle gut festrollen.



Überstehende Ränder mit einem Cuttermesser abschneiden, fertig!

(en) Smooth each strip from top to bottom, so that air can escape from the center to the sides.

Apply the strips edge to edge.

Press on all strips with the press-on roller.

Cut off overlapping edges with a cutter, done!